



# — 設置方法 —


## 【タイマー・トランス】

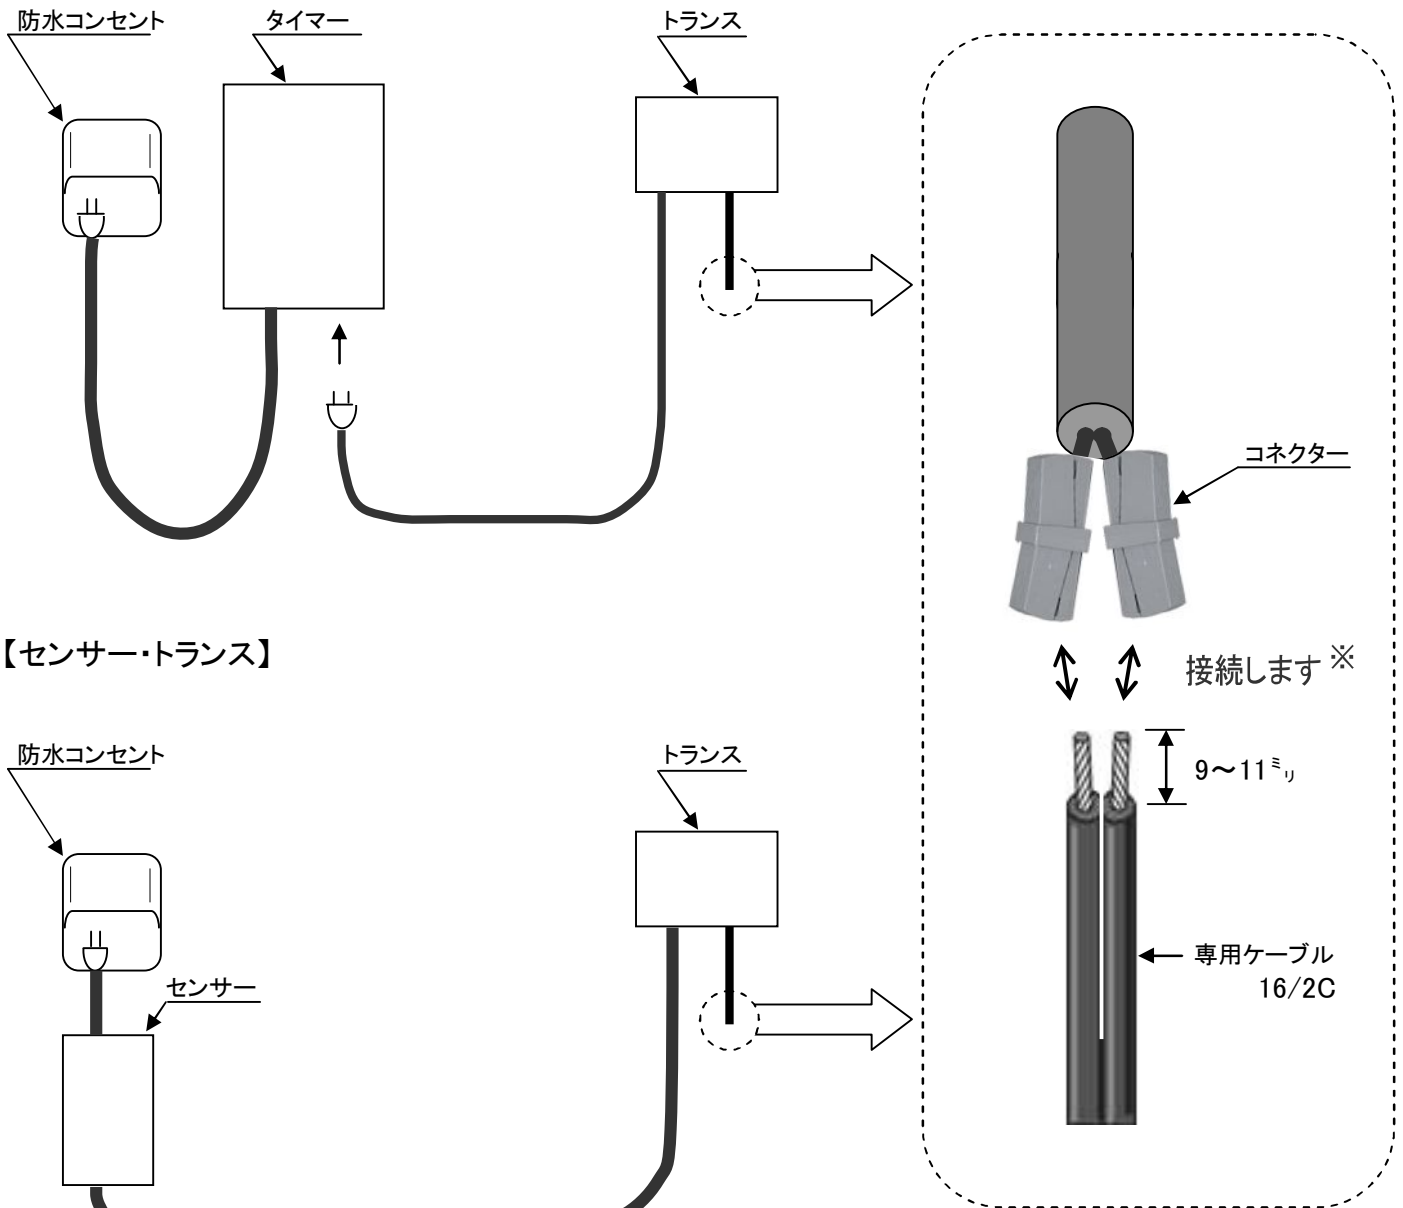

## 【センサー・トランス】

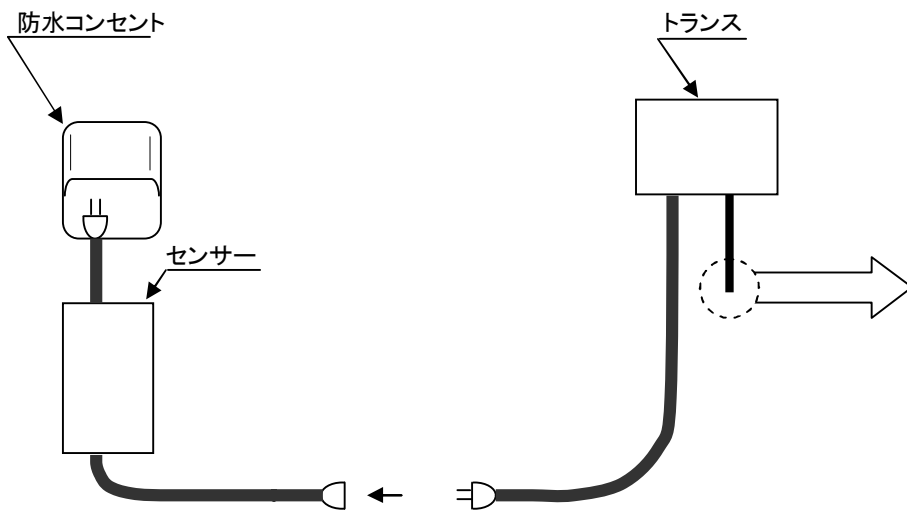

### ※接続のやり方

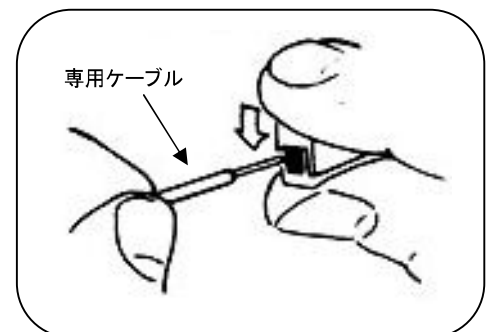

1. タイマー (PT-W1) または センサー (CDS24) と トランス を 壁面 に 固定 します
2. タイマー (PT-W1) または センサー (CDS24) の プラグ を 防水 コンセント に 接続 します
3. トランス の プラグ を タイマー (PT-W1) または センサー (CDS24) の コンセント に 接続 します
4. トランス の ライト 側 の コネクター と 専用 ケーブル を 接続 します

タイマー (PT-W1) または センサー (CDS24) と トランス の セット 方法 など は、それ ぞれ の 使用 説明 書 を ご 覧 ください

# エクステリアライト用電源

## 取扱説明書／使用上の注意

### 危険

- ・本製品は家庭用100V電源以外に接続しないでください。  
それ以外の電圧で使用しますと火災、破裂、発火、発煙、発熱、感電、やけどの原因となります。

#### PT-W1 または CDS24に接続してください

- ・本製品に針金などの金属類を差込まないでください。  
火災、発火、発熱、感電の原因となります。
- ・設置する場所は、ボイラー、エアコン室外機の付近などの高温になる場所は避けてください。
- ・本製品は直射日光、水、雨水が直接当たらない場所に設置してください。
- ・本機器を改造、分解しないでください。  
絶縁不良になったり安全装置が作動しなくなったりして、火災、発火、発熱、感電、けがの原因 になります。
- ・コンセントに差込むコードを切断しないでください。


### 警告

- ・安全上、乳幼児の手の届かない場所に設置し、ご使用ください。

### 注意

- ・本製品は0℃～40℃の温度内で使用してください。
- ・本製品の上に物を置かないでください。  
所定の機能が発揮できない事があります。
- ・なるべく軒下の壁面に設置してください。  
冠水する恐れのある場所には設置しないでください。
- ・接続するライトの電球は必ず12V用を使用して下さい。  
100Vランプでは点灯しません。

**注意：合計で48Wを超えないようにしてください**

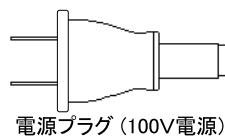

## 設置方法及び注意事項

- ① 電源ユニットは壁面にネジ等を使い、雨水等が直接かからない場所に設置してください。

## 操作方法

- ① 本製品の電源プラグをタイマー(PT-W1)または、照度センサー(CDS24)のAC100Vコンセントに接続してください。(図-2参照)  
(事前にAC100Vコンセントに電源が供給されている事をご確認ください)
  - ② 本製品電源スイッチを「0」から「1」側へ倒してください。(図-1参照)
  - ③ 電源ランプ(LED)が点灯する事を確認してください。  
負荷(ランプ)が切れている時は、LEDが薄暗く点灯します。  
又、LEDが点灯しない時は、電源スイッチを「1」から「0」へ倒し電源プラグをコンセントより取り外した後、本機器のヒューズが切れているか確認してください。
- ヒューズ交換は、ヒューズホルダーを矢印方向に回し、新しい同型ヒューズ(1A125V)と交換して下さい。(図-1参照)

